

HANDLEIDING

muraltex

Wat heb je nodig?



Schroevendraaier



Afbreekmes



Behangspatel



Snijliniaal



Behangkwast



Aandrukrol



Emmer

Belangrijk voordat je het behang aanbrengt:

- Laat het behang 24 uur acclimatiseren. Dit voorkomt krimp in het behang.
- De optimale behangtemperatuur is tussen de 18 – 25 °C en een vochtigheid van 40% – 65%.

Gestucte of nieuwe muren

- Als je muren vers gestuct zijn dien je dit voor te behandelen met voorstrijk.
- Als de muur nieuw en onbehandeld is moet deze voorgestreekt worden. Je kunt er ook voor kiezen de muur voor te verven met een witte verf.
- Met deze voorbehandelingen blijft het behang beter op de muur.

1


Vorbereiding

- Schakel de stroom van de stopcontacten en schakelaars in de muur uit en verwijder de frames.
- Verwijder oud behang en zorg dat de muur schoon en egaal is.
- Dek de grond af met bijvoorbeeld kranten, doeken of zeil.
- Zet een stevige trap klaar om het behang over de hele muur aan te kunnen drukken.
- Haal het behang voorzichtig uit de doos en controleer het behang op oneffenheden.

Tip: je krijgt het beste resultaat als je muur één kleur heeft.

2


Lijmen en aanbrengen

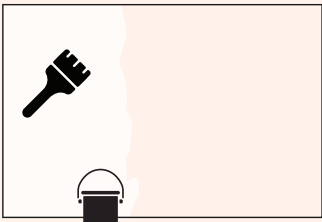

- Maak de lijm aan (zie handleiding lijm)
- Lijm de eerste 2-3 meter van de wand goed in.

Let op: Extra marge toegevoegd bij bestellen? Centreer het behang op de muur.

Voorbeeld: Bij een extra marge van 3 cm dient het behang boven- en onderaan 1,5 cm uit te steken. Zo heb je wat extra marge als het plafond of de vloer schuin afloopt. Hetzelfde geldt voor een marge in de breedte.

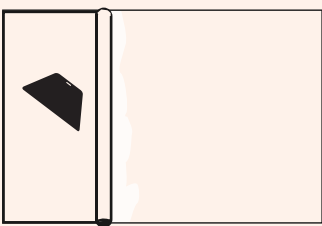

- Zet het behang links vast en druk dit goed aan met de aandrukspatel.
- Als je scheef gaat trek je het behang weer los en begin je opnieuw.
- Zodra het eerste deel vastzit lijm je het volgende deel in en herhaal je alle stappen.

3

Afwerken



- Snij de behangranden schoon met de aandrukspatel en snijliniaal.
- Druk het behang goed aan met de aandrukroller.

Tips:

- Behangen rondom een raam of een ander obstakel? Plak de banen er eerst in zijn geheel overheen en snijd het daarna stukje voor stukje langs het kozijn af. **Snij dus niet in één keer de hele baan op maat.**
- Kleine luchtbelln verdwijnen bij het opdrogen. Grote luchtbelln kun je lek prikken met een speld. Zo kan de lucht ontsnappen.
- Verwijder overtollig lijm met een **droge doek**.
- Zorg voor scherpe vouwen bij hoeken. Dit maakt het wegsnijden van overtollig behang makkelijker.